


CS-2511TES_30R

Published:11/30/2016

СОДЕРЖАНИЕ

цилиндр, коленчатый вал	1
покрытие двигателя	3
магнето	7
воздухоочиститель, карбюратор	9
карбюратор	11
шумоглушитель	15
ручной стартер	17
рукоять	19
цепной тормоз	21
дополнительные устройства	25
авто-масленка	27
направляющий стержень, цепь	29
детали дополнительной комплектации	31


цилиндр, коленчатый вал

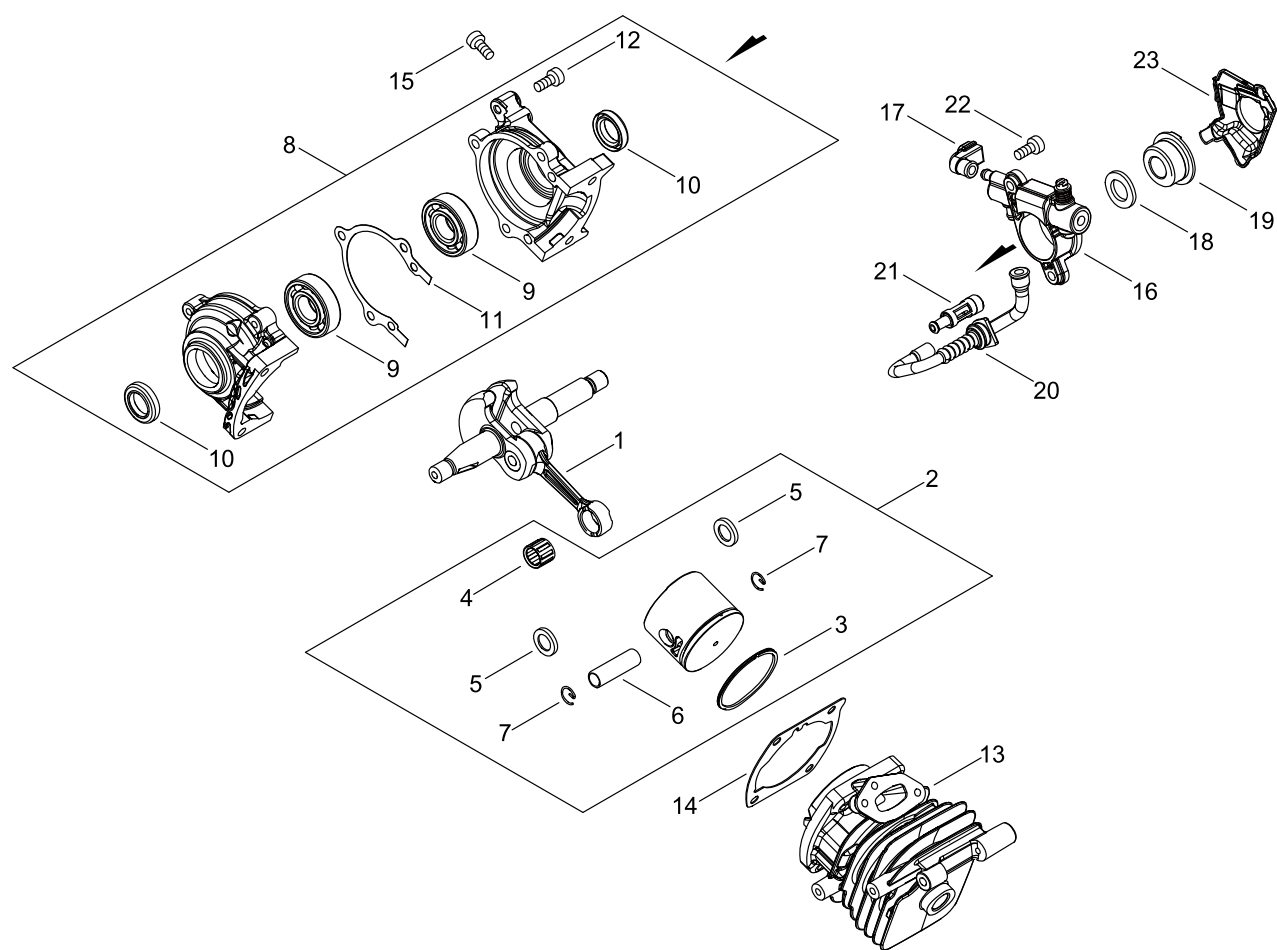

цилиндр, коленчатый вал

Но- мер КЛЮ- ча	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Ко- ли- че- ство	Станда- ртный
1		A011-001440	CRANKSHAFT,ASM	сборочный коленчатый вал	1	
2		P021-050120	PISTON KIT	принадлеж- ности поршня	1	
3	+	A101-000700	RING, PISTON	поршневое кольцо	1	35*B1.2*T1.6
4	+	V553-000020	BEARING,NEEDLE 8	игольчатый подшипник	1	KBK8X11X8.8X4
5	+	100014-55930	SPACER, PISTON PIN	разделитель принадлеж- ностей поршня	2	
6	+	V606-000020	PIN,ENG 8	шпилька двигателя	1	5.8*8*25.5
7	+	100015-04630	CIRCLIP, PISTON PIN	кольцевой замок поршневого пальца	2	
8		P021-050130	CRANKCASE SET	набор картера	1	
9	+	900800-36001	BEARING, BALL 6001	шариковый подшипник	2	6001/C3
10	+	V505-000070	OIL SEAL	OIL SEAL	2	
11	+	V102-000290	GASKET,CRANKCASE	уплотнитель картера	1	T0.3
12	+	V804-000100	BOLT, TORX 4	болт TORX	3	TB-4*16 12.9
13		P021-051920	CYLINDER	цилиндр	1	
14		V100-000830	GASKET,CYL	уплотнитель цилиндра	1	T0.5
15		V804-000100	BOLT, TORX 4	болт TORX	4	TB-4*16 12.9
16		C022-000210	AUTO-OILER ASSEMBLY	автомасленка в сборке	1	
17		V470-002171	PIPE	труба	1	
18		V308-000030	WASHER,CIRCULAR 11	круговая прокладка	1	10.5*17.4*1.8
19		V652-000230	GEAR,WORM	червячная зубчатая передача	1	
20		V470-002200	PIPE	труба	1	
21		P021-050140	STRAINER, OIL ASY	масляный фильтр в сборе	1	
22		V804-000050	BOLT, TORX 4	болт TORX	2	TB-4*12 10.9
23		C236-000150	COVER,OILER	крышка смазчика	1	


покрытие двигателя

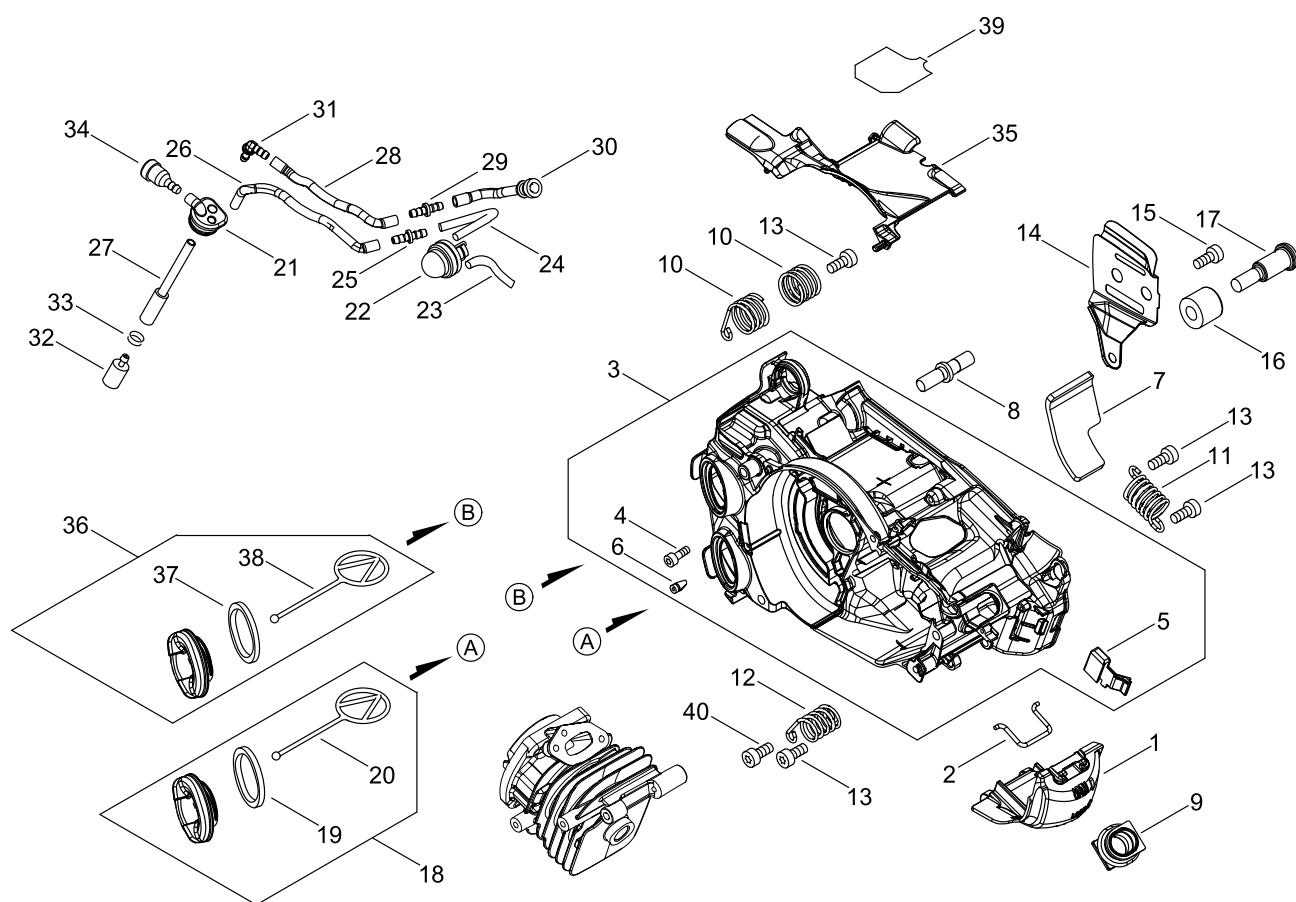

п о к р ы т и е д в и г а т е л я

Но- мер КЛЮ- ча	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Ко- ли- че- ство	Станда- ртный
1		A429-000200	COVER,CAP	п о к р ы т и е к о л п а ч к а	1	
2		C649-000440	HOOK	к р ю к	1	
3		P021-051910	ENGINE COVER ASY	к р ы ш к а д в и г а т е л я в с б о р е	1	
4	+	V804-000100	BOLT, TORX 4	б о л т TORX	3	TB-4*16 12.9
5	+	A219-000071	SHUTTER, AIR	в о з д у ш н а я з а с л о н к а	1	
6	+	436114-13930	VALVE, CHECK	к л а п а н к о н т р о л ь н о г о у с т р о й с т в а	1	
7		V341-000200	WASHER,SQUARE	к в а д р а т н а я п р о к л а д к а	1	
8		V225-000262	BOLT,STUD 8	б о л т ш т и ф т а	1	
9		A239-000110	PIPE, INTAKE	в п у с к н а я т р у б а	1	
10		V450-002050	SPRING,COMPRESSION	к о м п р е с с и о - н н а я п р у ж и н а	2	
11		V450-002060	SPRING,COMPRESSION	к о м п р е с с и о - н н а я п р у ж и н а	1	
12		V450-002070	SPRING,COMPRESSION	к о м п р е с с и о - н н а я п р у ж и н а	1	
13		V804-000000	BOLT, TORX 4	б о л т TORX	4	TT-4*12 DG 10.9
14		C305-000490	PLATE,SPROCKET GUARD	п л а с т и н а к о ж у х а з в е з д о ч к и	1	T0.3
15		V203-002280	BOLT,5	б о л т ш т и ф т	1	
16		C310-000140	CATCHER, CHAIN	о г р а н и ч и т е л ь ц е п и	1	
17		V203-002260	BOLT,5	б о л т ш т и ф т	1	
18		A033-000390	OIL,CAP	м а с л я н ы й к о л п а ч о к	1	
19	+	V107-000180	GASKET,FUEL CAP	у п л о т н и т е л ь т о п л и в н о г о к о л п а ч к а	1	
20	+	A365-000050	CONNECTOR,CAP	к о н н е к т о р к о л п а ч к а	1	
21		V137-000140	GROMMET,FUEL	т о п л и в н о е п р о к л а д о ч н о е к о л ь ц о	1	
22		123181-39130	PUMP, PRIMER	н а с о с п р а й м е р а	1	
23		V470-002180	PIPE	т р у б а	1	
24		V471-004870	PIPE	т р у б а	1	3*5*58L
25		V186-000020	JOINT,PIPE	с о е д и н е н и е т р у б ы	1	
26		V471-003660	PIPE	т р у б а	1	
27		V470-002210	PIPE	т р у б а	1	
28		V471-003820	PIPE	т р у б а	1	3*5*95


покрытие двигателя

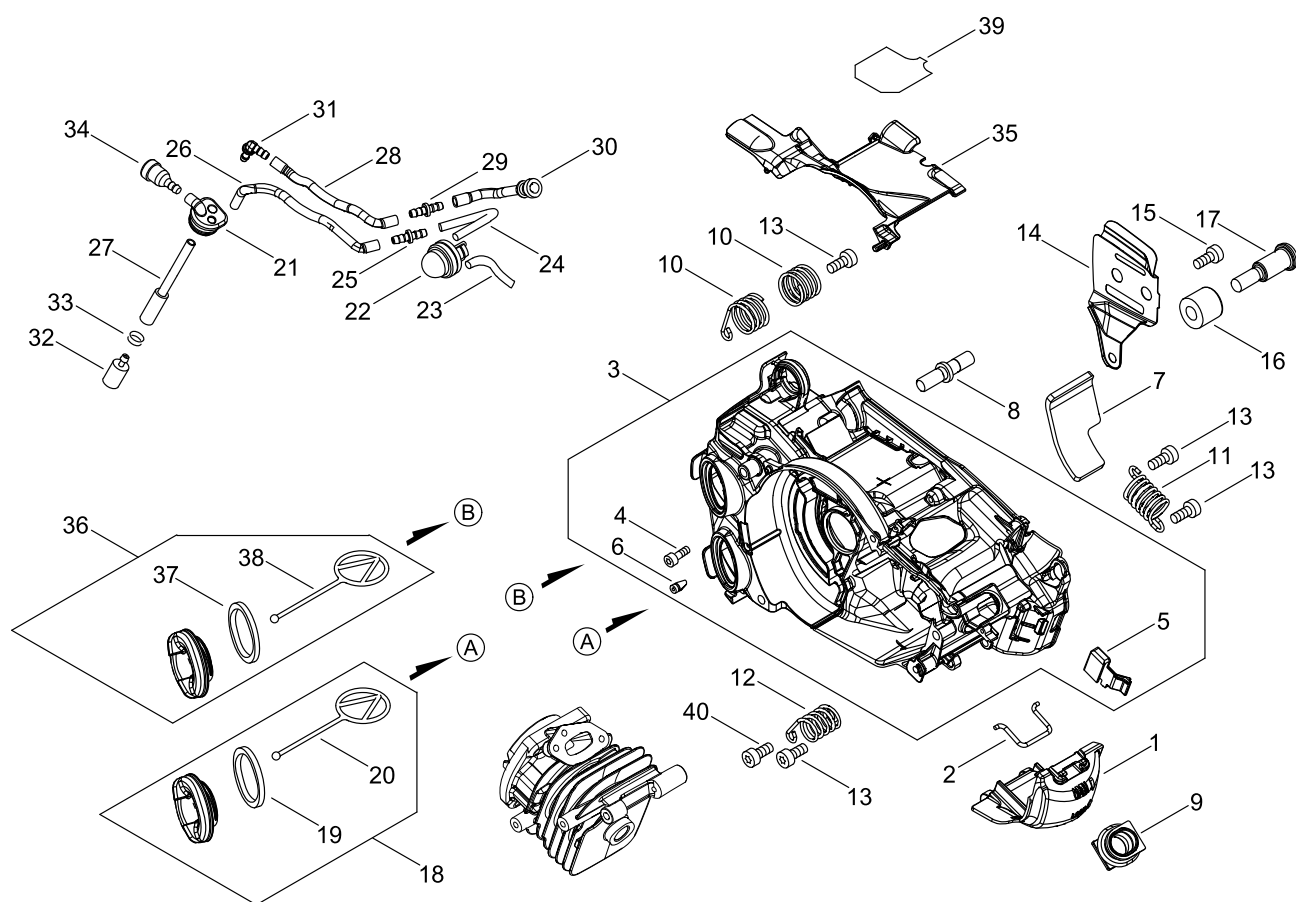

п о к р ы т и е д в и г а т е л я

Н О М - Е Р К Л Ю - Ч А	LV(+)	Н о м е р к о м п о н е н т а	Description(EN)	О п и с а н и е к о м п о н е н т а	К о л - и ч е - с т в о	С т а н д а - р т н ы й
29		V186-000510	JOINT,PIPE	с о е д и н е н и е т р у б ы	1	
30		V470-002190	PIPE	т р у б а	1	
31		V186-000530	JOINT,PIPE	с о е д и н е н и е т р у б ы	1	
32		A369-000420	STRAINER, FUEL	т о п л и в н ы й ф и л ь т р	1	ES-16499
33		V490-000500	CLIP	з а ж и м	1	
34		131300-56431	VENT ASSEMBLY, FUEL	т о п л и в н а я в е н т и л я ц и я в с б о р е	1	
35		A127-000450	COVER,DUST	п р о т и в о п ы л - е в а я к р ы ш к а	1	
36		A033-000410	CAP,FUEL	т о п л и в н ы й к о л п а ч о к	1	
37	+	V107-000180	GASKET,FUEL CAP	у п л о т н и т е л ь т о п л и в н о г о к о л п а ч к а	1	
38	+	A365-000050	CONNECTOR,CAP	к о н н е к т о р к о л п а ч к а	1	
39		X505-008600	LABEL,CAUTION	м е т к а - п р е д о с т е р е - ж е н и е	1	CE(112DB)
40		V804-000010	BOLT, TORX 4	б о л т TORX	1	TT-4*16 DG 10.9


МАГНЕТО

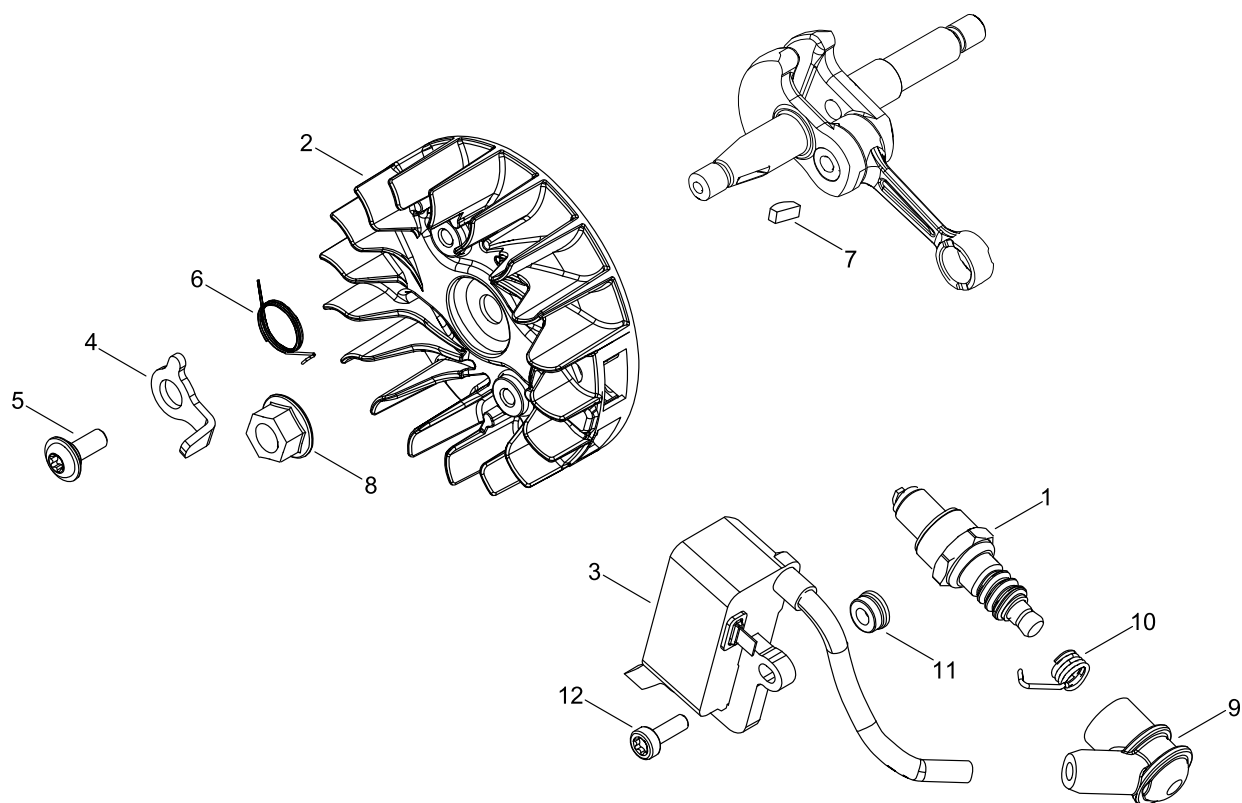

М а г н е т о

Н О М - Е Р К Л Ю - Ч А	LV(+)	Н о м е р к о м п о н е н т а	Description(EN)	О п и с а н и е к о м п о н е н т а	К о л - и ч е - с т в о	С т а н д а - р т н ы й
1		A425-000060	SPARKPLUG	с в е ч а з а ж и г а н и я	1	CMR7H
2		A409-001300	ROTOR, MAGNETO	э л е к т р о м а г - н и т н ы й р о т о р	1	
3		P021-050160	COIL, IGNITION	к а т у ш к а з а ж и г а н и я	1	
4		A514-000300	PAWL	п р е д о х р а н и - т е л ь	2	
5		V203-002250	BOLT,5	б о л т ш т и ф т	2	
6		V452-000030	SPRING,TORSION	п р у ж и н а к р у т я щ е г о м о м е н т а	2	
7		100142-12330	KEY, WOODRUFF	с е г м е н т н а я ш п о н к а	1	
8		V265-000140	NUT	г а й к а	1	
9		A427-000190	CAP,SPARK PLUG	к о л п а ч о к с в е ч и з а ж и г а н и я	1	
10		A426-000010	TERMINAL,SPARKPLUG	з а ж и м с в е ч и з а ж и г а н и я	1	
11		V352-000300	COLLAR,4	в о р о т	2	4.5*8.3*4.6L
12		V804-000060	BOLT, TORX 4	б о л т TORX	2	TB-4*16 10.9


В О З Д У Х О О Ч И С Т И Т Е Л Ь , К А Р Б Ю Р А Т О Р

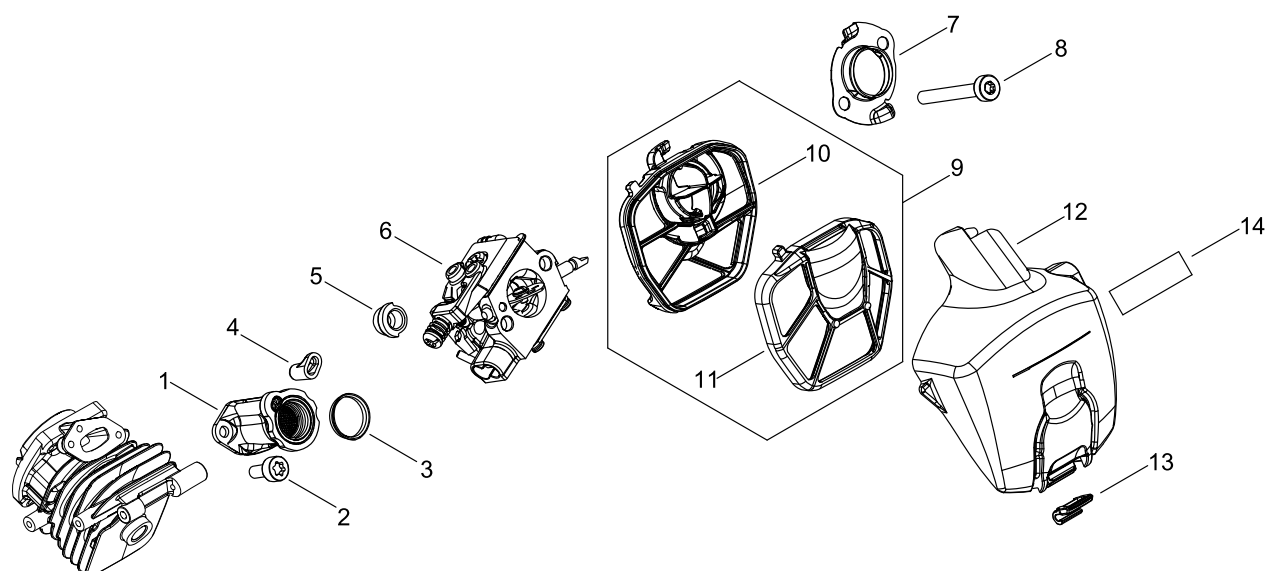

В О З Д У Х О О Ч И С Т И Т Е Л Ь , К А Р Б Ю Р А Т О Р

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол- иче- ство	Станда- ртный
1		A202-000290	BELLOWS, INTAKE	в п у с к н ы е м е х и	1	
2		V804-000040	BOLT, TORX 4	б о л т TORX	2	TB-4*10 10.9
3		V358-000220	COLLAR,14	в о р о т	1	14*16*2.5
4		V351-000030	COLLAR,3	в о р о т	1	
5		V162-000770	PLUG	п р о б к а	2	
6		A021-004520	CARBURETOR, DIAPHRAGM	м е м б р а н н ы й к а р б ю р а т о р	1	WT-1153
7		A204-000250	ELBOW, CARBURETOR	р у к а в к а р б ю р а т о р а	1	T:0.5
8		V805-000070	BOLT, TORX 5	б о л т TORX	2	TB-5*40 10.9
9		A226-002140	ELEMENT, AIR FILTER	э л е м е н т в о з д у ш н о г о ф и л ь т р а	1	
10	+	A226-002120	ELEMENT, AIR FILTER	э л е м е н т в о з д у ш н о г о ф и л ь т р а	1	
11	+	A226-002130	ELEMENT, AIR FILTER	э л е м е н т в о з д у ш н о г о ф и л ь т р а	1	
12		A232-001841	LID,CLEANER	к р ы ш к а а г р е г а т а д л я о ч и с т к и	1	
13		A235-000410	KNOB,CLEANER LID	к н о п к а к р ы ш к и а г р е г а т а д л я о ч и с т к и	1	
14		X503-014140	LABEL,MODEL	э т и к е т к а м о д е л и	1	CS-2511TES


к а р б ю р а т о р

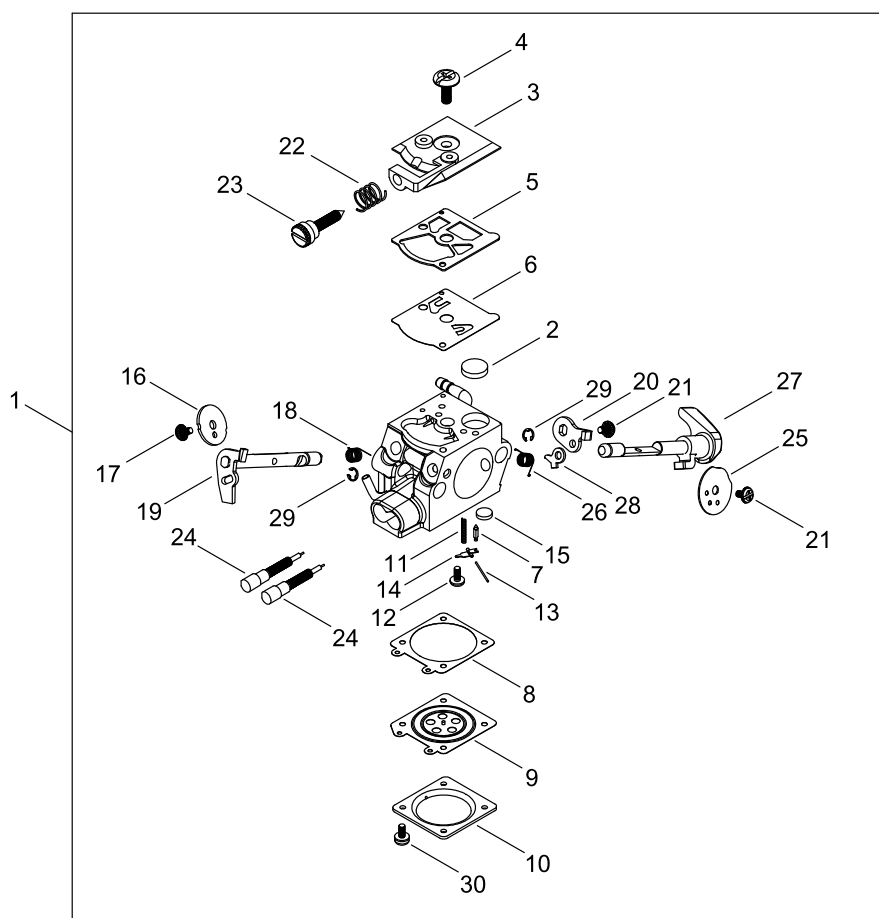

к а р б у р а т о р

Н О М Е Р К Л Ю Ч А	LV(+)	Н о м е р к о м п о н е н т а	Description(EN)	О п и с а н и е к о м п о н е н т а	К о л и ч е - с т в о	С т а н д а - р т н ы й
1		A021-004520	CARBURETOR, DIAPHRAGM	м е м б р а н н ы й к а р б у р а т о р	1	WT-1153
2	+	123126-10631	SCREEN, INLET	в п у с к н о й э к р а н	1	
3	+	123124-02960	COVER, FUEL PUMP	п о к р ы т и е т о п л и в н о г о н а с о с а	1	
4	+	123110-03930	SCREW, PUMP COVER	в и н т к р ы ш к и н а с о с а	1	
5	+	123125-15030	GASKET, FUEL PUMP	у п л о т н и т е л ь т о п л и в н о г о н а с о с а	1	
6	+	123112-15030	DIAPHRAGM, FUEL PUMP	м е м б р а н а н а с о с а	1	
7	+	123137-19830	VALVE, INLET NEEDLE	к л а п а н в п у с к н о й и г л ы	1	
8	+	123140-27230	GASKET, M. DIAPHRAGM	у п л о т н и т е л ь и з м е р и т е л ь - н о й м е м б р а н ы	1	
9	+	P003-001850	DIAPHRAGM, METERING	и з м е р и т е л ь - н а я м е м б р а н а	1	
10	+	123142-03930	COVER, M. DIAPHRAGM	п о к р ы т и е М м е м б р а н ы	1	
11	+	123122-39830	SPRING, METER. LEVER	п р у ж и н а и з м е р и т е л ь - н о г о р ы ч а г а	1	
12	+	123139-03930	SCREW, M. LEVER PIN	в и н т и з м е р и т е л ь - н о г о р ы ч а г а	1	
13	+	123138-03930	PIN, METERING LEVER	ш т и ф т и з м е р и т е л ь - н о г о р ы ч а г а	1	
14	+	123123-03930	LEVER, METERING	и з м е р и т е л ь - н ы й р ы ч а г	1	
15	+	123146-10631	PLUG, WELCH	с ф е р и ч е с к а я з а г л у ш к а	1	
16	+	P003-005750	VALVE, THROTTLE	к л а п а н д р о с с е л я	1	
17	+	P003-002380	SCREW	в и н т	1	
18	+	123113-37530	SPRING, THROTTLE RTN	в о з в р а т н а я п р у ж и н а д р о с с е л я	1	
19	+	P003-001300	SHAFT, THROTTLE	о с ь д р о с с е л ь н о й з а с л о н к и	1	
20	+	P003-000380	THROTTLE, LEVER	д р о с с е л ь р ы ч а г а	1	
21	+	123114-38830	SCREW	в и н т	2	
22	+	123133-04260	SPRING, IDLE ADJUST	п р у ж и н а р е г у л и р о в к и м а л о г о г а з а	1	


к а р б ю р а т о р

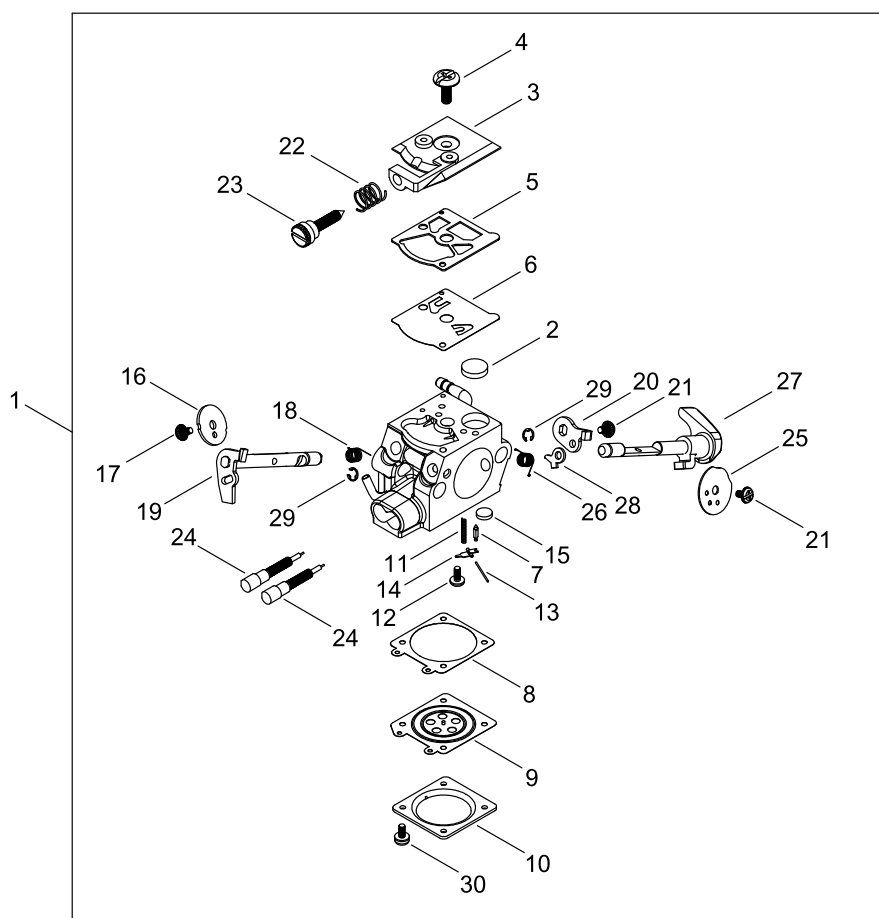

к а р б у р а т о р

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол- иче- ство	Станда- ртный
23	+	123134-04260	SCREW, IDLE ADJUST	винт регулировки малого газа	1	
24	+	P003-004190	NEEDLE	игла	2	
25	+	P003-000410	VALVE CHOKE	задвижка клапана	1	
26	+	P003-004780	SPRING	пружина	1	
27	+	P003-005760	SHAFT-CHOKE	дроссельный стержень	1	
28	+	P003-001510	LEVER-FAST IDLE	высокие обороты холостого хода рычага	1	
29	+	123127-15030	RING	кольцо	2	
30	+	123130-02960	SCREW	винт	4	


шумоглушитель

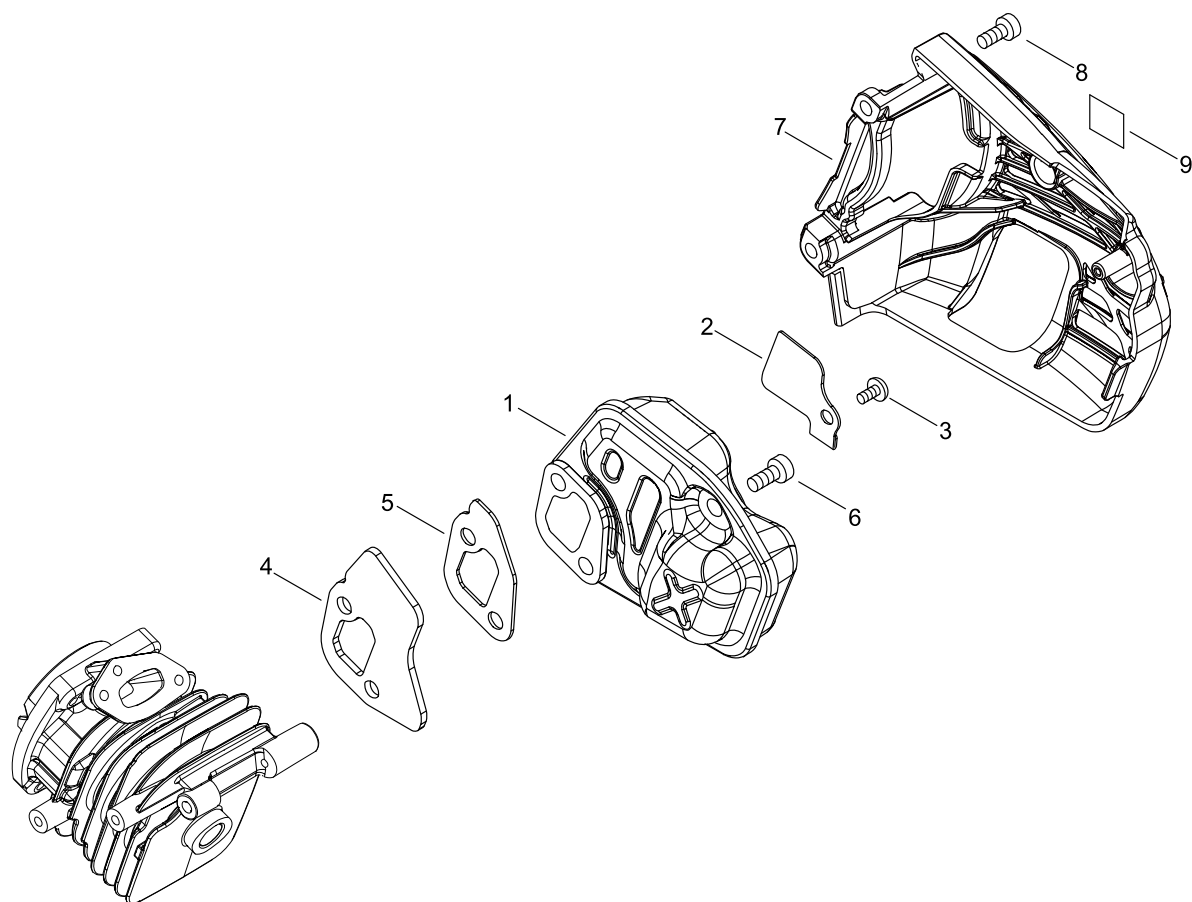

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол- иче- ство	Станда- ртный
1		A030-000860	MUFFLER ASY	шумоглушитель в сборе	1	
2		A310-000490	SCREEN, ARRESTOR	экран предохранителя	1	
3		900216-04006	SCREW	винт	1	4*6
4		A312-000090	PLATE, EXHUST	защитная пластина на выхлопной трубе	1	
5		V104-002290	GASKET, EXHAUST	уплотнитель выпускной трубы	1	
6		V805-000150	BOLT, TORX 5	болт TORX	3	TB-5*16 10.9
7		A320-001210	COVER, MUFFLER	крышка шумоглушителя	1	FOR CAT MUF
8		V804-000010	BOLT, TORX 4	болт TORX	2	TT-4*16 DG 10.9
9		X505-007710	LABEL, CAUTION	метка - предостере- жение	1	


ручной стартер

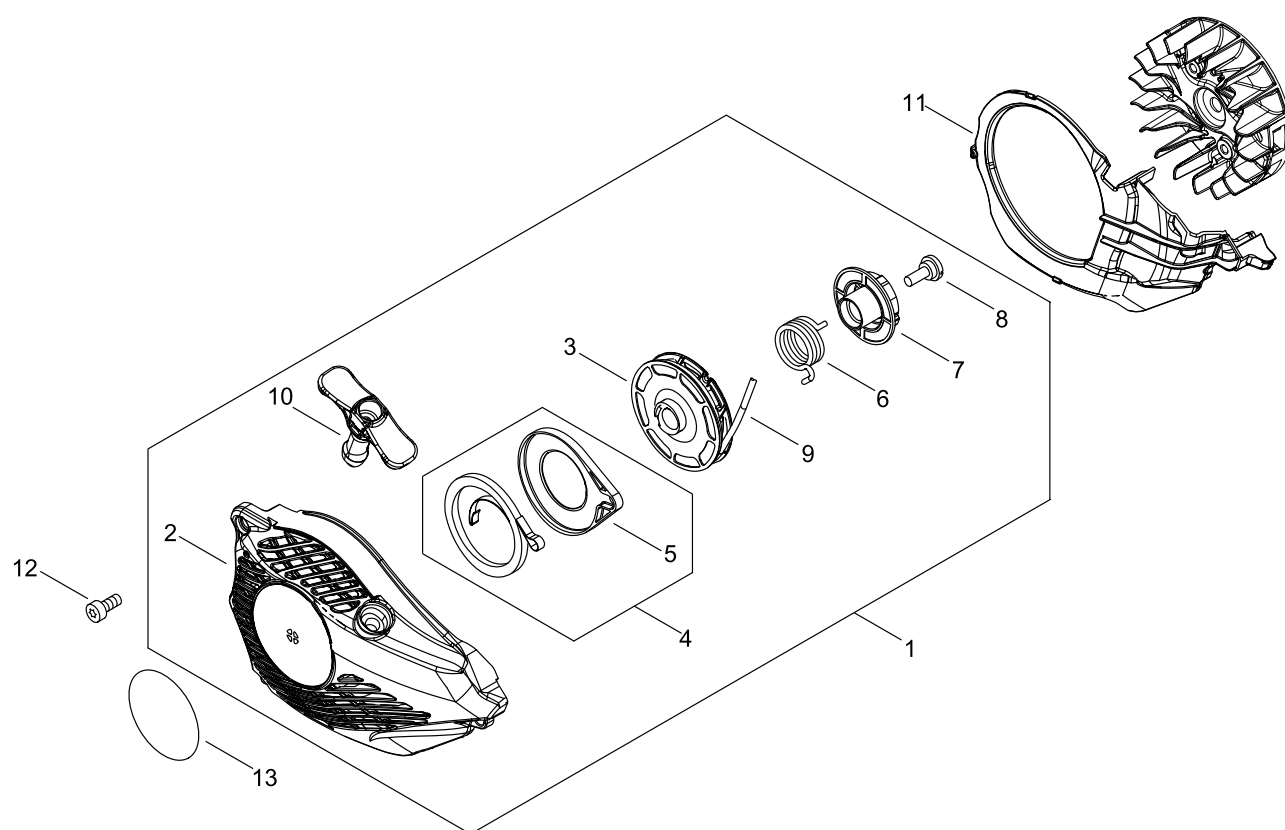

ручной стартер

НОМЕР КЛЮЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Количество	Стандартный
1		A051-003131	STARTER, RECOIL ASY	шнуровой стартер в сборе	1	
2	+	P022-045300	CASE, STARTER ASY	CASE, STARTER ASY	1	
3	+	P022-040050	DRUM	барабан	1	
4	+	P022-040060	SPRING KIT, REWIND	принадлежности пружины перемотки	1	
5	++	P022-040070	SPRING CASE	кожух рессоры	1	
6	+	P022-036670	SPRING, DAMPER	пружина амортизатора	1	
7	+	P022-040080	PLATE, CAM	плита эксцентрика	1	
8	+	177236-61830	SCREW	винт	1	
9	+	P022-040090	ROPE, STARTER	трос стартера	1	3*700
10	+	P022-040100	GRIP, STARTER	зажим стартера	1	
11		A172-003200	COVER, FAN	крышка вентилятора	1	
12		V804-000060	BOLT, TORX 4	болт TORX	3	ТВ-4*16 10.9
13		X502-001030	LABEL, ECHO	этикетка ECHO	1	ECHO


рукоятъ

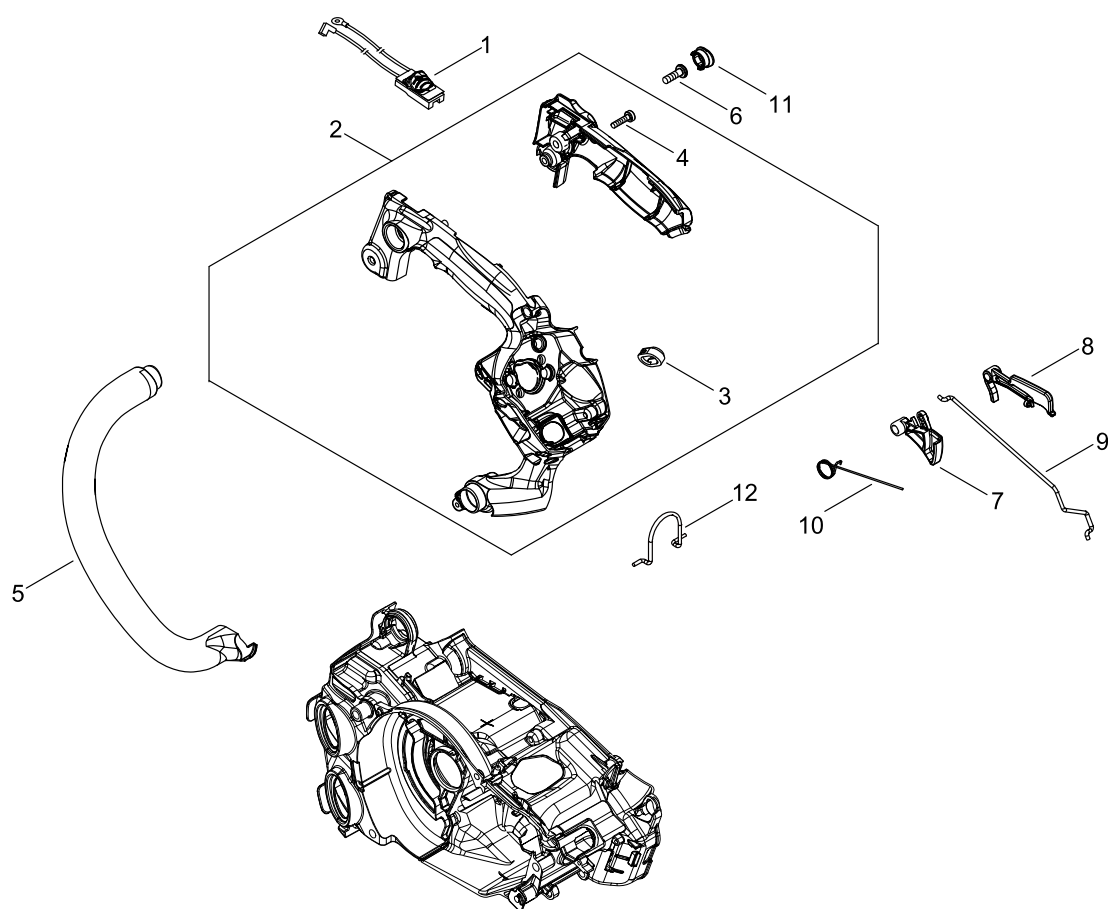

рукоятъ

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол- иче- ство	Станда- ртный
1		A440-002740	SWITCH,ON OFF	переключатель включения/ выключения	1	
2		P100-002151	HANDLE SET, REAR	набор задней рукоятки	1	
3	+	V131-000220	GROMMET,NEEDLE	уплотняющее кольцо иглы	1	
4	+	V804-000010	BOLT, TORX 4	болт TORX	1	ТТ-4*16 DG 10.9
5		C400-001550	HANDLE, FRONT	передняя рукоятка	1	
6		V805-000000	BOLT, TORX 5	болт TORX	1	ТТ-5*16 DG 10.9
7		C450-000950	CONTROL, THROTTLE	дроссельное регулирова- ние	1	
8		C460-000590	LOCKOUT, THROTTLE	фиксатор дроссельной заслонки	1	
9		C454-000540	ROD, THROTTLE	тяга дросселя	1	
10		V452-001650	SPRING,TORSION	пружина крутящего момента	1	
11		V162-000760	PLUG	пробка	1	
12		C646-000132	RING,HARNESS	кольцо жгута проводов	1	


цепной тормоз

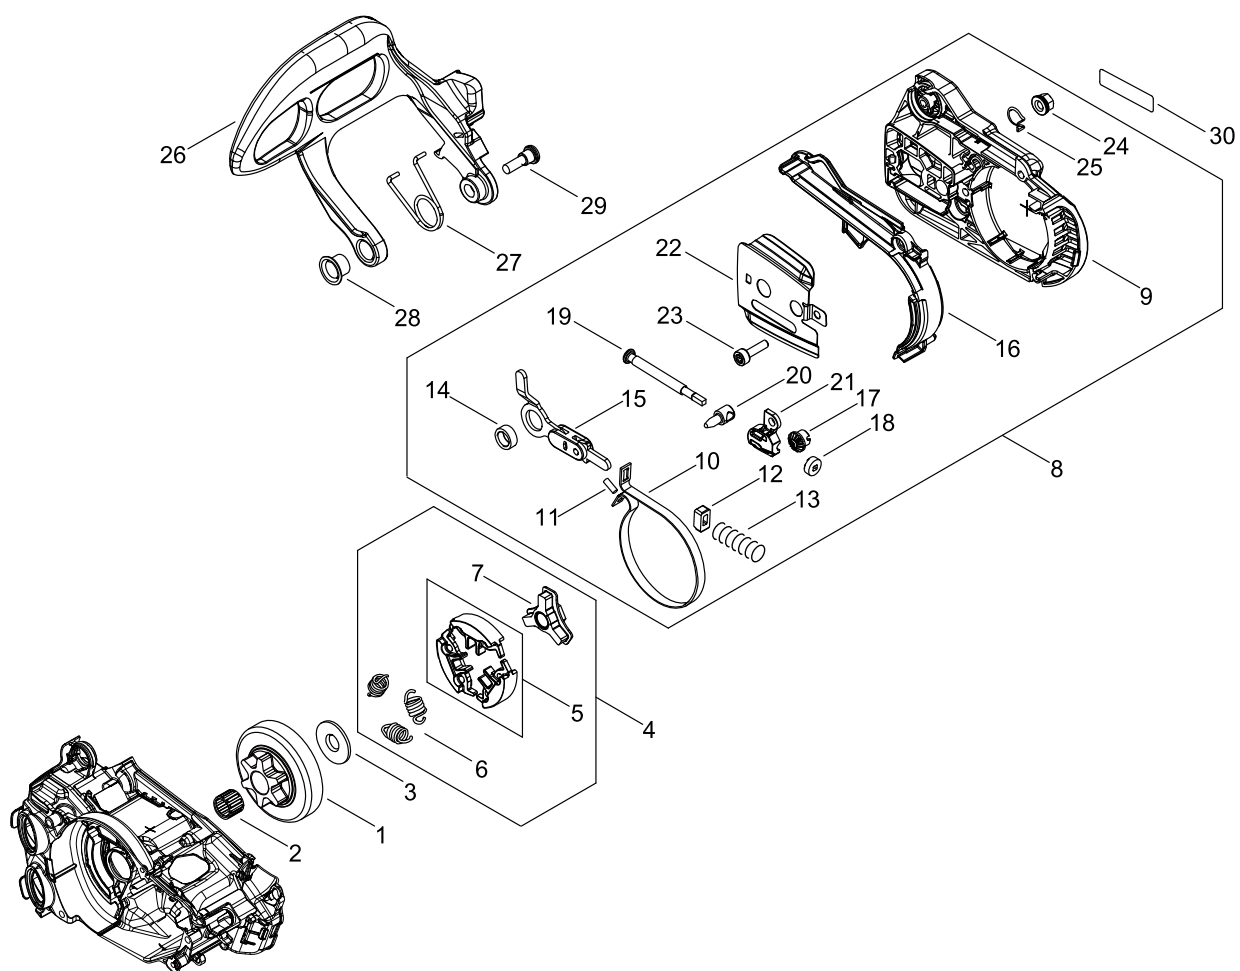

цепной тормоз

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол- иче- ство	Станда- ртный
1		A556-001720	DRUM, CLUTCH	барабан зажима	1	3/8
2		V555-000190	BEARING, NEEDLE 10	игольчатый подшипник	1	10*13*9.8
3		A551-000170	PLATE, CLUTCH	пластина зажима	1	
4		A056-000800	CLUTCH ASY	зажим в сборке	1	
5	+	P021-050190	CLUTCH SHOE SET	набор башмака зажима	1	
6	+	A566-000290	SPRING, CLUTCH	пружина зажима	3	
7	+	A552-000430	HUB, CLUTCH	раструб зажима	1	
8		P021-050202	GUARD, SPROCKET ASY	кожух звездочки в сборе	1	
9	+	C300-001112	GUARD, SPROCKET	кожух звездочки	1	
10	+	C328-000330	BAND, BRAKE	тормозная лента	1	
11	+	93050-30080	ROLLER	роллер	1	
12	+	V376-000450	SPACER	разделитель	1	
13	+	V450-002080	SPRING, COMPRESSION	компрессио- нная пружина	1	
14	+	V355-000860	COLLAR, 8	ворот	1	
15	+	C334-000340	CONNECTOR, BRAKE	коннектор тормоза	1	
16	+	C345-000640	COVER, BRAKE	крышка тормоза	1	
17	+	V651-001060	GEAR, BEVEL	коническое зубчатое колесо	1	
18	+	V651-000011	GEAR, BEVEL	коническое зубчатое колесо	1	
19	+	V203-000041	BOLT, 5	болт штифт	1	
20	+	C309-000110	TENSIONER, CHAIN	натяжитель цепи	1	
21	+	V355-000840	COLLAR, 8	ворот	1	
22	+	C305-000500	PLATE, SPROCKET GUARD	пластина кожуха звездочки	1	T0.3
23	+	V804-000000	BOLT, TORX 4	болт TORX	3	TT-4*12 DG 10.9
24	+	V265-000550	NUT, 8	гайка	1	
25	+	C649-000420	HOOK	крюк	1	
26		C320-000510	LEVER, BRAKE	рычаг тормоза	1	
27		V452-001660	SPRING, TORSION	пружина крутящего момента	1	





цепной тормоз

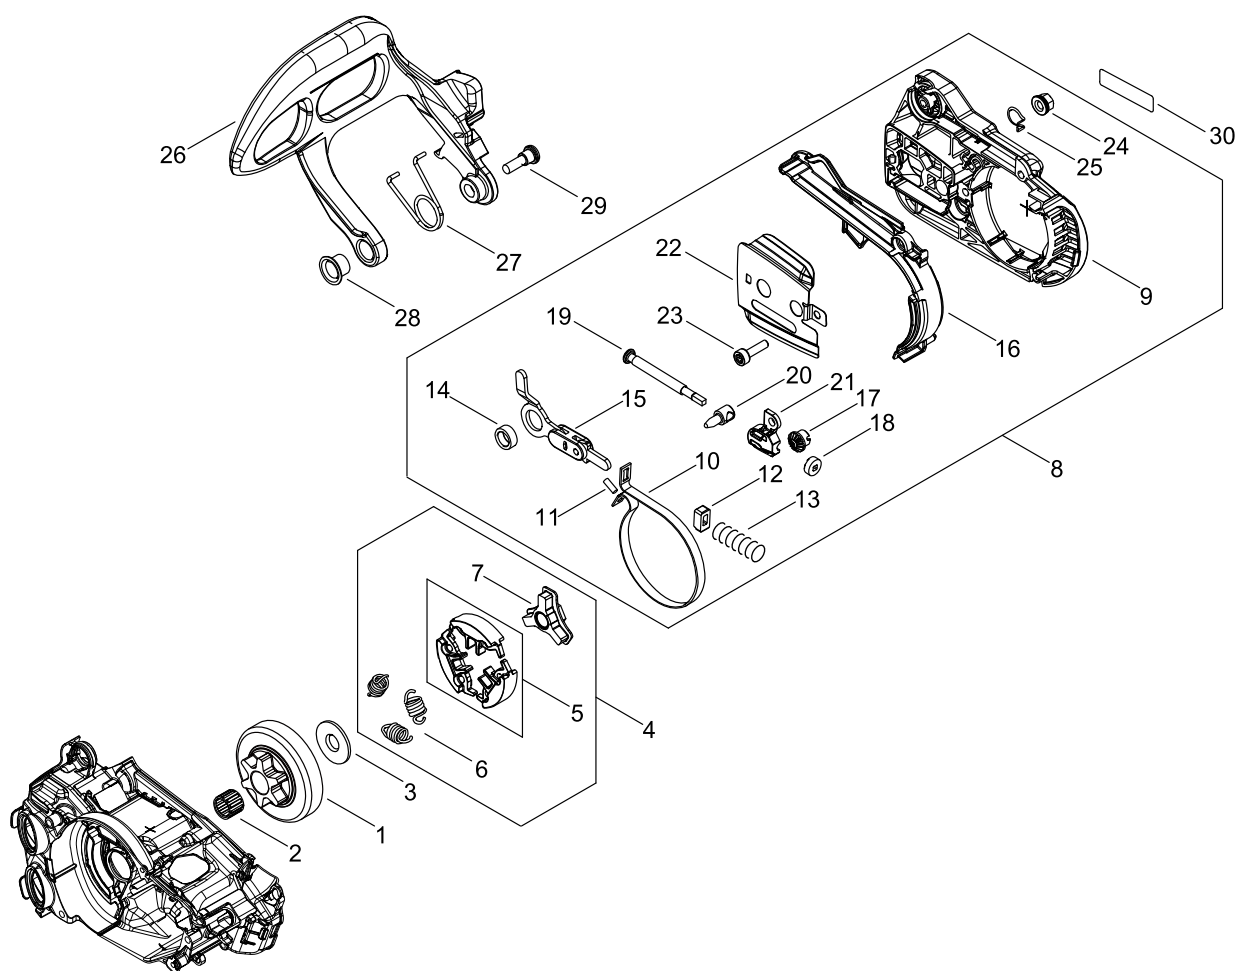

цепной тормоз

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Ко- ли- че- ство	Станда- ртный
28		V356-000780	COLLAR,10	ворот	1	
29		V203-002270	BOLT,5	болт штифт	1	
30		X502-000340	LABEL,ECHO	этикетка ECHO	1	ECHO(WHITE)


дополнительные устройства

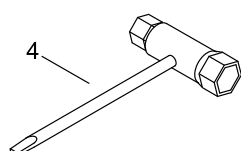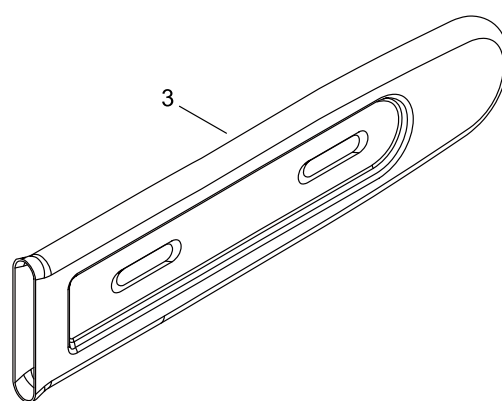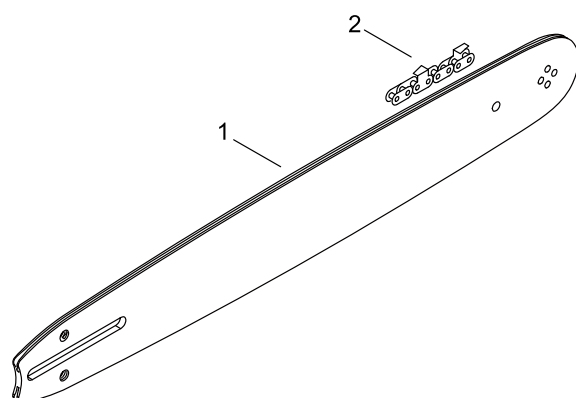

дополнительные устройства

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол- иче- ство	Станда- ртный
1		X122-000073	BAR,GUIDE 30	полоса направляющей	1	C30S91-47ML- ET
2		X222-000140	CHAIN,SAW	цепь пилы	1	91PX-47E
3		X490-000920	SCABBARD,CHAIN	ножны цепи	1	
4		X602-000160	PLUG WRENCH	свечной ключ	1	
5		X605-000190	TOOL,L WRENCH	Л-образный гаечный ключ	1	T27 120*80

а в т о - м а с л е н к а

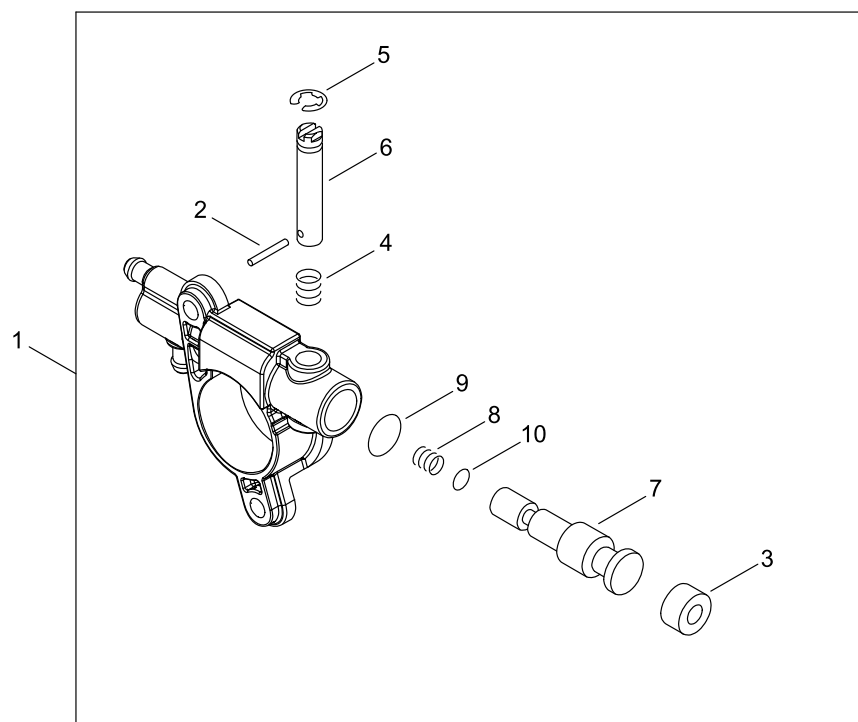

а в т о - м а с л е н к а

Н О М - Е Р К Л Ю - Ч А	LV(+)	Н о м е р к о м п о н е н т а	Description(EN)	О п и с а н и е к о м п о н е н т а	К о л - и ч е - с т в о	С т а н д а - р т н ы й
1		C022-000210	AUTO-OILER ASSEMBLY	а в т о м а с л е н к а в с б о р к е	1	
2	+	P003-002180	PIN, SPRING	ш т и ф т п р у ж и н ы	1	
3	+	437062-38330	CAP, OIL PUMP	к о л п а ч о к м а с л я н о г о н а с о с а	1	
4	+	437015-37330	SPRING	п р у ж и н а	1	
5	+	123127-15030	RING	к о л ь ц о	1	
6	+	P003-005430	NEEDLE-ADJ	н а л а д о ч н о е у с т р о й с т в о и г л ы	1	
7	+	P003-005770	SHAFT ASY-PLUNGER	в а л п л у н ж е р а	1	
8	+	P003-005780	SPRING	п р у ж и н а	1	
9	+	P003-005420	WASHER	ш а й б а	1	
10	+	P003-005790	WASHER	ш а й б а	1	


導 向 棒 , 鋸 鋸 歯

Pitch ピッチ (inch) (mm)	Gauge ゲージ (inch) (mm)	Length 長 さ (cm)	Guide Bar ガイドバー		Saw Chain ソーチェーン		Hard Nose ハード ノーズ 	Sprocket Nose スプロケット ノーズ 
			Key	Type 形 式	Key	Type 形 式		
1/4 6.35	0.050 1.27	20	A1	C20H25-52CL- ED	A2	25AP-52E	●	
1/4 6.35	0.050 1.27	25	B1	C25H25-60CL- ET	B2	25AP-60E	●	
1/4 6.35	0.050 1.27	25	C1	C25H25-60CLD ED	C2	25AP-60E	●	
3/8 9.53	0.050 1.27	20	D1	C20S91-35SA- ET	D2	91PX-35E		●
3/8 9.53	0.050 1.27	25	E1	C25S91-40SL- ET	E2	91PX-40E		●
3/8 9.53	0.050 1.27	30	F1	C30S91-47ML- ET	F2	91PX-47E		●

направляющий стержень, цепь

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол- иче- ство	Станда- ртный
A1		X100-000060	BAR,GUIDE 20	полоса направляющей	1	C20H25-52CL- ED
A2		X200-000000	CHAIN,SAW	цепь пилы	1	25AP-52E
B1		X101-000011	BAR,GUIDE 25	полоса направляющей	1	C25H25-60CL- ET
B2		431610-10030	CHAIN, SAW	цепь пилы	1	25AP-60E
C1		X101-000200	BAR,GUIDE 25	полоса направляющей	1	C25H25-60CLD ED
C2		431610-10030	CHAIN, SAW	цепь пилы	1	25AP-60E
D1		X120-000021	BAR,GUIDE 20	полоса направляющей	1	C20S91-35SA- ET
D2		X220-000020	CHAIN,SAW	цепь пилы	1	91PX-35E
E1		X121-000003	BAR,GUIDE 25	полоса направляющей	1	C25S91-40SL- ET
E2		X221-000100	CHAIN,SAW	цепь пилы	1	91PX-40E
F1		X122-000073	BAR,GUIDE 30	полоса направляющей	1	C30S91-47ML- ET
F2		X222-000140	CHAIN,SAW	цепь пилы	1	91PX-47E

детали дополнительной комплектации

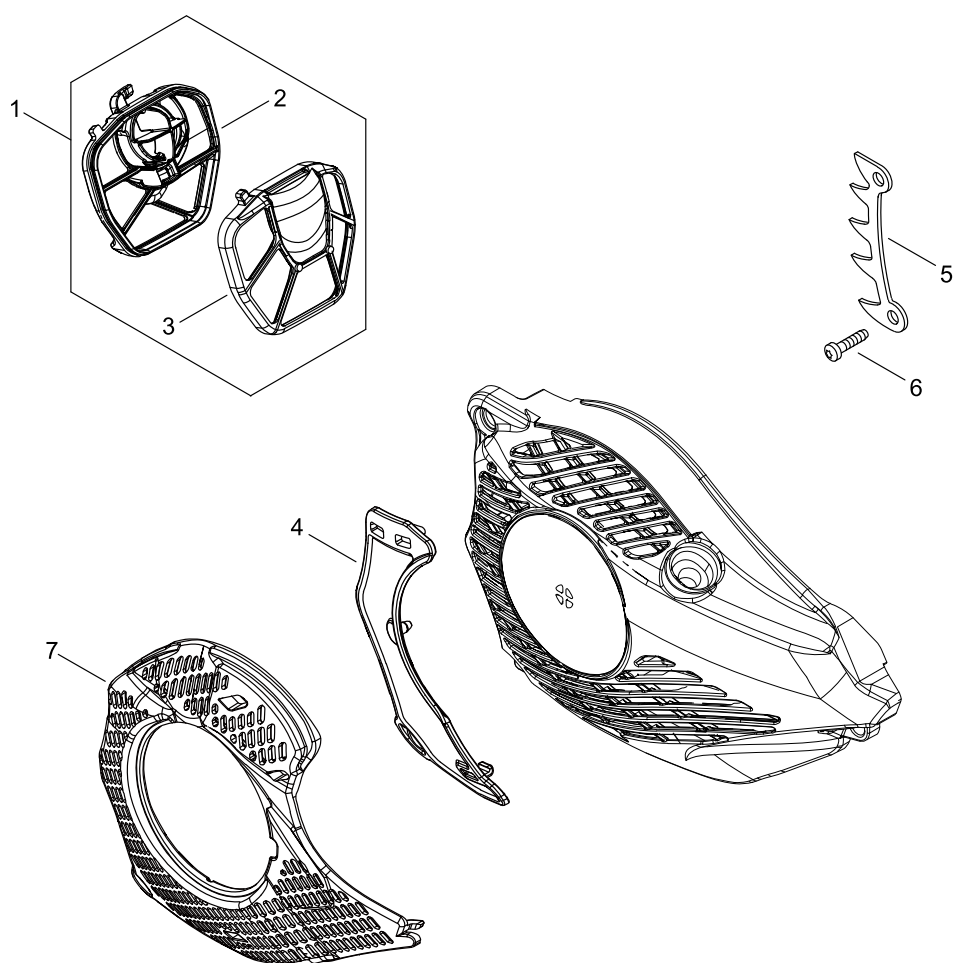

детали дополнительной комплектации

НОМ- ЕР КЛЮ- ЧА	LV(+)	Номер компонента	Description(EN)	Описание компонента	Кол- иче- ство	Станда- ртный
1		A226-001991	ELEMENT, AIR FILTER	элемент воздушного фильтра	1	
2	+	A226-001970	ELEMENT, AIR FILTER	элемент воздушного фильтра	1	
3	+	A226-001981	ELEMENT, AIR FILTER	элемент воздушного фильтра	1	
4		C418-000150	SHIELD, SNOW	снегозащит- ный щиток	1	
5		C304-000000	SPIKE	костыль	1	
6		V805-000240	BOLT, TORX 5	болт TORX	2	ТТ-5*12 DG 10.9
7		A127-000480	COVER,DUST	противопыл- евая крышка	1	

ЧИСЛОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ЧАСТЕЙ

Номер компонента	Описание компонента	Страницы	Номер компонента	Описание компонента	Страницы	Номер компонента	Описание компонента	Страницы
100014-55930	KOLBEN-BAUSATZ ZWISCHENSTUCK	2	A021-004520	MEMBRAN VERGASER	12	A566-000290	KUPPLUNG FEDER	22
100015-04630	KOLBENSTIFT SICHERUNGSRING	2	A030-000860	SCHALLDAMPFER-ZUSAMMENBAU	16	C022-000210	AUTOMATISCHE SCHMIERUNG ZUSAMMENBAU	2
100142-12330	SCHEIBENFEDER	8	A033-000390	OLDECKEL	4	C022-000210	AUTOMATISCHE SCHMIERUNG ZUSAMMENBAU	28
123110-03930	PUMPENABDECKUNG SCHRAUBE	12	A033-000410	KRAFTSTOFFTANKDECKEL	6		AUTOMATISCHE SCHMIERUNG ZUSAMMENBAU	28
123112-15030	PUMPENMEMBRAN	12	A051-003131	ZUGSTARTER-ZUSAMMENBAU	18	C236-000150	SCHMIERVORRICHTUNG ABDECKUNG	2
123113-37530	DROSSELKLAPPE RUCKHOLFEDER	12	A056-000800	KUPPLUNG ZUSAMMENBAU	22	C300-001112	KETTENRADSCHUTZ	22
123114-38830	SCHRAUBE	12	A101-000700	KOLBENRING	2	C304-000000	ZACKEN	32
123122-39830	MESSHEBEL FEDER	12	A127-000450	STAUBSCHUTZABDECKUNG	6	C305-000490	KETTENRADSCHUTZ PLATTE	4
123123-03930	MESSHEBEL	12	A127-000480	STAUBSCHUTZABDECKUNG	32		KETTENRADSCHUTZ PLATTE	22
123124-02960	KRAFTSTOFFPUMPE ABDECKUNG	12	A172-003200	GEBLASEABDECKUNG	18	C305-000500	KETTENRADSCHUTZ PLATTE	22
123125-15030	KRAFTSTOFFPUMPE FLACHDICHTUNG	12	A202-000290	AUFNAHMEBALG	10	C309-000110	KETTENSANNER	22
123126-10631	EINLASS SIEB	12	A204-000250	VERGASER WINKELSTUCK	10	C310-000140	KETTE SCHNAPPER	4
123127-15030	RING	14	A219-000071	LUFTKLAPPE	4	C320-000510	BREMSHEBEL	22
123127-15030	RING	28	A226-001970	LUFTFILTER ELEMENT	32	C328-000330	BREMSBAND	22
123130-02960	SCHRAUBE	14	A226-001981	LUFTFILTER ELEMENT	32	C334-000340	BREMSANSCHLUSS	22
123133-04260	LEERLAUF STELLFEDER	12	A226-001991	LUFTFILTER ELEMENT	32	C345-000640	BREMSABDECKUNG	22
123134-04260	LEERLAUF STELLSCHRAUBE	14	A226-002120	LUFTFILTER ELEMENT	10	C400-001550	VORDERER HEBEL	20
123137-19830	EINLASS NADELVENTIL	12	A226-002130	LUFTFILTER ELEMENT	10	C418-000150	SCHNEESCHUTZ	32
123138-03930	MESSHEBEL STIFT	12	A226-002140	LUFTFILTER ELEMENT	10	C450-000950	DROSSELKLAPPE STEUERUNG	20
123139-03930	MESSHEBEL SCHRAUBE	12	A232-001841	LUFTFILTERKLAPPE	10	C454-000540	DROSSELKLAPPE STANGE	20
123140-27230	MESSMEMBRAN FLACHDICHTUNG	12	A235-000410	LUFTFILTER Klappe KNOFF	10	C460-000590	DROSSELKLAPPENSPERRE	20
123142-03930	M-MEMBRAN ABDECKUNG	12	A239-000110	ANSAUGROHR	4	C646-000132	GURTSYSTEMRING	20
123146-10631	BLINDSTOPFEN	12	A310-000490	FUNKENFANGERSIEB	16	C649-000420	HAKEN	22
123181-39130	ANFULLPUMPE	4	A312-000090	AUSPUFF PLATTE	16	C649-000440	HAKEN	4
131300-56431	KRAFTSTOFF LUFTUNG ZUSAMMENBAU	6	A320-001210	SCHALLDAMPFERABDECKUNG	16	P003-000380	HEBEL DROSSELKLAPPE	12
177236-61830	SCHRAUBE	18	A365-000050	DECKEL ANSCHLUSS	4	P003-000410	VENTIL CHOKE	14
431610-10030	SAGE KETTE	30	A365-000050	DECKEL ANSCHLUSS	6	P003-001300	DROSSELKLAPPE WELLE	12
436114-13930	RUCKSCHLAGVENTIL KORPER	4	A369-000420	KRAFTSTOFFSIEB	6	P003-001510	HEBEL LEERLAUFANHEBUNG	14
437015-37330	FEDER	28	A409-001300	MAGNETROTOR	8	P003-001850	MESSMEMBRAN	12
437062-38330	OLPUMPENDECKEL	28	A425-000060	ZUNDKERZE	8	P003-002180	FEDERSTIFT	28
900216-04006	SCHRAUBE	16	A426-000010	ZUNDKERZENANSCHLUSS	8	P003-002380	SCHRAUBE	12
900800-36001	KUGELLAGER	2	A427-000190	ZUNDKERZE DECKEL	8	P003-004190	NADEL	14
93050-30080	ROLLE	22	A429-000200	DECKEL ABDECKUNG	4	P003-004780	FEDER	14
A011-001440	ZUSAMMENBAU KURBELWELLE	2	A440-002740	EIN-/AUS-SCHALTER	20	P003-005420	RINGSCHIEBE	28
A021-004520	MEMBRAN VERGASER	10	A514-000300	KLINKE	8	P003-005430	NADEL REGULIERUNG	28
			A551-000170	KUPPLUNG PLATTE	22	P003-005750	DROSSELKLAPPENVENTIL	12
			A552-000430	KUPPLUNGSNABE	22	P003-005760	WELLE CHOKE	14
			A556-001720	KUPPLUNGSTROMMEL	22	P003-005770	PLUNGERKOLBEN WELLE ZUSAMMENBAU	28

ЧИСЛОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ЧАСТЕЙ

Номер компонента	Описание компонента	Страницы	Номер компонента	Описание компонента	Страницы	Номер компонента	Описание компонента	Страницы
P003-005780	FEDER	28	V265-000140	MUTTER	8	V804-000060	TORX-BOLZEN	8
P003-005790	RINGSCHIEBE	28	V265-000550	MUTTER	22	V804-000060	TORX-BOLZEN	18
P021-050120	KOLBEN-BAUSATZ	2	V308-000030	RINGSCHIEBE	2	V804-000100	TORX-BOLZEN	2
P021-050130	KURBELGEHAUSE-SATZ	2	V341-000200	VIERKANTSCHIEBE	4	V804-000100	TORX-BOLZEN	4
P021-050140	OLSIEB ZUSAMMENBAU	2	V351-000030	BUND	10	V805-000000	TORX-BOLZEN	20
P021-050160	ZUNDSPULE	8	V352-000300	BUND	8	V805-000070	TORX-BOLZEN	10
P021-050190	KUPPLUNGSSCHUH-SATZ	22	V355-000840	BUND	22	V805-000150	TORX-BOLZEN	16
P021-050202	KETTENRADSCHUTZ-ZUSAMMENBAU	22	V355-000860	BUND	22	V805-000240	TORX-BOLZEN	32
P021-051910	MOTORABDECKUNG ZUSAMMENBAU	4	V356-000780	BUND	24	X100-000060	FUHRUNGSSCHIEBE	30
P021-051920	ZYLINDER	2	V358-000220	BUND	10	X101-000011	FUHRUNGSSCHIEBE	30
P022-036670	DAMPFUNGSGFEDER	18	V376-000450	ABSTANDHALTER	22	X101-000200	FUHRUNGSSCHIEBE	30
P022-040050	TROMMEL	18	V450-002050	KOMPRESSIONSGFEDER	4	X120-000021	FUHRUNGSSCHIEBE	30
P022-040060	RUCKHOLFEDER-BAUSATZ	18	V450-002060	KOMPRESSIONSGFEDER	4	X121-000003	FUHRUNGSSCHIEBE	30
P022-040070	FEDER GEHAUSE	18	V450-002070	KOMPRESSIONSGFEDER	4	X122-000073	FUHRUNGSSCHIEBE	26
P022-040080	NOCKENPLATTE	18	V450-002080	KOMPRESSIONSGFEDER	22	X122-000073	FUHRUNGSSCHIEBE	30
P022-040090	STARTERSEIL	18	V452-000030	DREHGFEDER	8	X200-000000	SAGE KETTE	30
P022-040100	STARTERGRIF	18	V452-001650	DREHGFEDER	20	X220-000020	SAGE KETTE	30
P022-045300	CASE,STARTER ASY	18	V452-001660	DREHGFEDER	22	X221-000100	SAGE KETTE	30
P100-002151	HEBELGRIF HINTEN SATZ	20	V470-002171	LEITUNG	2	X222-000140	SAGE KETTE	26
V100-000830	ZYLINDER FLACHDICHTUNG	2	V470-002180	LEITUNG	4	X222-000140	SAGE KETTE	30
V102-000290	KURBELGEHAUSE FLACHDICHTUNG	2	V470-002190	LEITUNG	6	X490-000920	KETTENSCHUTZHULLE	26
V104-002290	AUSPUFFFLACHDICHTUNG	16	V470-002200	LEITUNG	2	X502-000340	ECHO-ETIKETT	24
V107-000180	KRAFTSTOFFTANKDECKEL FLACHDICHTUNG	4	V470-002210	LEITUNG	4	X502-001030	ECHO-ETIKETT	18
V107-000180	KRAFTSTOFFTANKDECKEL FLACHDICHTUNG	6	V471-003660	LEITUNG	4	X503-014140	MODELL-ETIKETT	10
V131-000220	NADEL TULLE	20	V471-003820	LEITUNG	4	X505-007710	WARNHINWEIS ETIKETT	16
V137-000140	KRAFTSTOFF TULLE	4	V471-004870	LEITUNG	4	X505-008600	WARNHINWEIS ETIKETT	6
V162-000760	STECKER	20	V490-000500	CLIP	6	X602-000160	STECKER SCHLUSSEL	26
V162-000770	STECKER	10	V505-000070	OIL SEAL	2	X605-000190	SCHLUSSELWERKZEUG LINKS	26
V186-000020	ROHRVERBINDER	4	V553-000020	NADEL LAGER	2			
V186-000510	ROHRVERBINDER	6	V555-000190	NADEL LAGER	22			
V186-000530	ROHRVERBINDER	6	V606-000020	MOTOR STIFT	2			
V203-000041	BOLZEN BOLZEN	22	V651-000011	KEGELRAD	22			
V203-002250	BOLZEN BOLZEN	8	V651-001060	KEGELRAD	22			
V203-002260	BOLZEN BOLZEN	4	V652-000230	SCHNECKENGETRIEBE	2			
V203-002270	BOLZEN BOLZEN	24	V804-000000	TORX-BOLZEN	4			
V203-002280	BOLZEN BOLZEN	4	V804-000000	TORX-BOLZEN	22			
V225-000262	STEBOLZEN	4	V804-000010	TORX-BOLZEN	6			
			V804-000010	TORX-BOLZEN	16			
			V804-000010	TORX-BOLZEN	20			
			V804-000040	TORX-BOLZEN	10			
			V804-000050	TORX-BOLZEN	2			